



DRYFT®

FROM NOW



NEDERLANDS

Gebruikershandleiding
Gebruiksaanwijzing

LET OP: Lees de instructies voordat u de machine gebruikt.

Inhoud

Over deze handleiding	5	Service en reparaties	39
Technische informatie	6	Selfservicevideo's	40
Uitleg productlabel	7	Support op afstand	41
Basisprincipes van veiligheid	8-9	DRYFT Garantie-informatie	43
Schoonmaken met DRYFT	10		
Hoe DRYFT te gebruiken	11		
Hoe DRYFT werkt	11		
Wat zit er in de doos?	12		
Ken uw uitrusting	13		
Configuratiescherm	14-15		
Snelstartgids	16-17		
Waar DRYFT te gebruiken	18-19		
Het vervoeren van uw DRYFT	20		
Opslag van uw DRYFT	21		
Het handhaven van de juiste houding	22		
S-Motion	23		
CORE-ion Batterij-informatie	24		
Opladen van de CORE-ion batterij	24		
Batterij-indicatielampjes	25		
Informatie over de batterijstatus	26		
Standaard commerciële garantie van één jaar	27		
Schoon watertank	28-29		
Reinigingsoplossing voorbereiden	30		
Onderhoud en reparaties	31		
Magnetische vuilwatertank	32-33		
Magnetische plaat en pads	34-35		
Onderhoud van de zuigmond	36-37		
DRYFT Pads en toepassingen	38		

Het begin van een **nieuw tijdperk...**





De eerste S-Motion Scrubber Dryer ter wereld.

Over deze handleiding

Deze handleiding bevat alle informatie die u nodig heeft om aan de slag te gaan met DRYFT. Lees deze instructies aandachtig door.

Aanvullende informatie of support nodig?
Klik hier: [DRYFT SERVICE.NL](https://www.dryft.nl/service)



Technische informatie



DRYFT, een doorbraak in vloerreinigingstechnologie, is 's werelds eerste S-Motion schrobzuigmachine, speciaal ontwikkeld voor professionele schoonmaakteams. Dankzij de gepatenteerde kop met ultralaag profiel en baanbrekende schrobtechnologie van 4200 toeren per minuut, biedt DRYFT 100% vloerreinigingsdekking in de helft van de tijd.

DRYFT reinigt een breedte van 160 cm in één enkele voorwaartse beweging, terwijl bij traditionele schrobmachines de gebruiker vier keer op en neer moet lopen om dezelfde breedte te reinigen. Dit resulteert in 75% minder loopwerk met DRYFT, waardoor de productiviteit bij vloerreiniging verdubbelt.

De reinigingspads van DRYFT zijn magnetisch bevestigd aan het oscillerende deel. DRYFT is bedoeld voor commercieel gebruik en geschikt voor facilitaire bedrijven, hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, kantoren, winkels en andere commerciële omgevingen.

Deze handleiding helpt u om veilig en efficiënt aan de slag te gaan met DRYFT. U vindt hierin technische instructies en richtlijnen voor het instellen en bedienen van de machine, evenals tips voor opslag en onderhoud.

Geluidsniveau van de machine: 74dB (Ruwe vloermodus)

Trillingsniveau van de machine: 1.4m/s²

In deze handleiding hebben we symbolen gebruikt om uw aandacht te vestigen op belangrijke veiligheidsrichtlijnen, kenmerken en informatie.

Hieronder vindt u een overzicht van wat elk waarschuwingssymbool betekent:

Waarschuwingssymbolen



GEVAAR: Geeft een dreigende gevaarlijke situatie aan die, tenzij deze wordt vermeden, zal resulteren in de dood of ernstig letsel.



WAARSCHUWING: Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, tenzij deze wordt vermeden, de dood of ernstig letsel kan veroorzaken.




LET OP: Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, tenzij deze wordt vermeden, licht of middelzwaar letsel kan veroorzaken.



Informatie: Geeft aanvullende informatie voor de operator aan, om het gebruik van het apparaat te verbeteren.

Uitleg productlabel

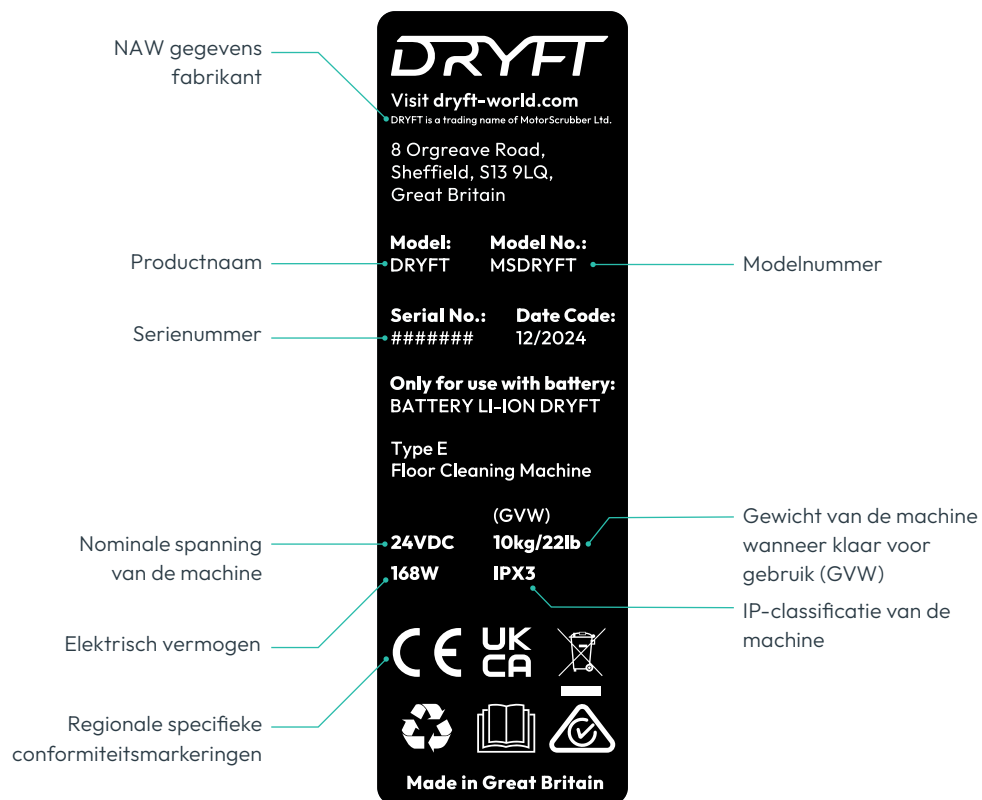

LET OP: Deze machine is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.



LET OP: Dompel DRYFT niet onder in water.



LET OP: Houd rekening met de geïntegreerde magneten die aanwezig zijn in de magnetische plaat.



WAARSCHUWING: DRYFT's magnetische plaat bevat magneten. Magneten en de Magnetische plaat op 15 cm afstand van geïmplanteerde medische apparaten houden.

Basisprincipes van veiligheid

DRYFT is uiterst veilig en eenvoudig in gebruik. Omdat het echter een elektrisch apparaat betreft, is het belangrijk om u bewust te maken van enkele belangrijke veiligheidsinstructies. Door de adviezen op deze pagina op te volgen, kunt u het risico op een elektrische schok en persoonlijk letsel minimaliseren.



GEVAAR: Gebruik het apparaat niet in de aanwezigheid van explosieven of brandbare dampen of vloeistoffen. Zorg ervoor dat alle chemicaliën die u gebruikt niet-ontvlambaar zijn.



DRYFT werkt uitsluitend op gelijk stroom (DC). Probeer DRYFT nooit te gebruiken met wisselstroom (AC).



GEVAAR: Probeer DRYFT nooit te gebruiken via een stopcontact. Het apparaat mag uitsluitend worden aangedreven door de DRYFT CORE-ion 25,2 volt batterij.



GEVAAR: Houd rekening met uw werkomgeving bij het gebruik van DRYFT.



WAARSCHUWING: Wanneer u accessoires vervangt of onderhoud uitvoert aan DRYFT, dient u altijd de batterij van de machine los te koppelen.



LET OP: DRYFT is een krachtig gereedschap. Hoewel het veilig is om de machine met één hand te bedienen tijdens gebruik, dient u beide handen te gebruiken bij het in- en uitschakelen van de machine.



DRYFT is ontworpen voor gebruik door ervaren en deskundige schoonmaakprofessionals van 18 jaar en ouder. Het mag niet worden gebruikt door kinderen of door personen met een fysieke, mentale of zintuiglijke beperking die het gebruik van DRYFT onveilig zou kunnen maken.



Uw DRYFT moet schoon worden gehouden om veilig te kunnen werken. Zorg ervoor dat het bovenste handvat en het bedieningspaneel droog zijn en dat de machine schoon en vrij is van olie, vet en water wanneer deze niet in gebruik is. Spoel na elk gebruik altijd de chemische resten weg met schoon water.



Volg altijd de instructies voor het bevestigen van accessoires.



Houd laadkabels en draden uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen.



Zorg ervoor dat u de juiste houding aanneemt wanneer u DRYFT gebruikt.



WAARSCHUWING: Alle gebruikers moeten voldoende geïnstrueerd worden over het gebruik van deze machine.



WAARSCHUWING: Gebruik de machine niet voor reinigingsdoeleinden op oppervlakken met een hellingsgraad die hoger is dan aangegeven op de machine.

Andere symbolen uitgelegd



Open boeksymbool met een "i": Geeft aan dat de handleiding moet worden geraadpleegd.



Open boeksymbool: Geeft aan dat de gebruiker de handleiding moet lezen voordat het apparaat wordt gebruikt.



Draag veiligheidsschoenen: Geeft aan dat er veiligheidsschoenen gedragen moeten worden.



Draag beschermende handschoenen: Geeft aan dat er beschermende handschoenen gedragen moeten worden.



Draag oogbescherming: Geeft aan dat oogbescherming gedragen moet worden.



Magnetisch veldsymbool: Om magnetisch veld aan te duiden.



Dit product bevat magneten: Magneten kunnen de werking van geïmplanteerde medische apparaten verstoren. Gebruikers met een geïmplanteed medisch apparaat wordt geadviseerd om hun arts te raadplegen over mogelijke risico's bij het gebruik van dit product.



Verwijderingssymbool: Geeft informatie over de juiste manier om het apparaat af te voeren.



Internationaal recyclingsymbool



Ventilatie: Deze specifieke handeling mag alleen worden uitgevoerd in een goed geventileerde omgeving.



Alleen voor gebruik binnenshuis: Geeft aan dat elektrische apparatuur uitsluitend bedoeld is voor gebruik binnenshuis.



Stroom loskoppelen: Ontkoppel de stroomverbinding tussen de batterij en DRYFT.



Schoonmaken met **DRYFT**

Bij gebruik van de machine:

Zorg er tijdens het gebruik van DRYFT voor dat de pad vlak op de vloer ligt. Dit bevordert de soepele werking van de machine en zorgt voor een optimaal reinigingsresultaat.

Waterverbruik:

DRYFT is een reinigingsmachine met een laag waterverbruik. Slechts een kleine hoeveelheid water of reinigingsmiddel is nodig om de vloer te bevochtigen en te reinigen. Laat de pad en de krachtige oscillerende beweging het vuil eenvoudig losmaken.

Leeg zowel de schoonwatertank als de vuilwatertank. Dit verkleint niet alleen de kans op morsen, maar vermindert ook het risico op nare geuren door de opbouw van bacteriën.

Magnetische media:

Houd magnetische media, zoals computerschijven, creditcards en mobiele telefoons, uit de buurt van de magneten. Gebruik geen water dat warmer is dan 35°C (95°F), omdat dit de klep kan beschadigen.



LET OP: Dompel DRYFT niet onder in water.



SLIPGEVAAR: DRYFT brengt water en/of reinigungsoplossing aan op de vloer. Hoewel DRYFT het grootste deel van de vloeistof opzuigt, blijft er een kans op slipgevaar door achtergebleven vloeistof. Draag altijd geschikt persoonlijk beschermend schoeisel (PBM).



SLIPGEVAAR: DRYFT is bedoeld voor commercieel gebruik. Zorg ervoor dat anderen op de hoogte zijn van het mogelijk slipgevaar door het gebruik van geschikte bewegwijzering.


Het gebruik van **DRYFT**

Zorg er altijd voor dat u de reinigingskop naar voren beweegt. De kop werkt door te schrobben en vervolgens het vuil en water op te zuigen met de zuigrubbers.

Wij bevelen twee gebruiksmethoden aan:



1 | Loop achter DRYFT

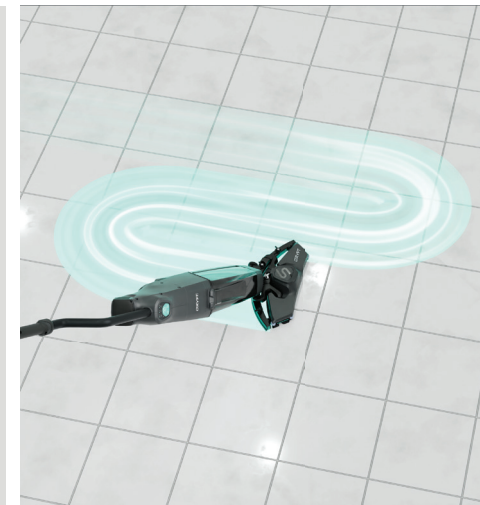

2 | S-beweging

Hoe **DRYFT** werkt



1 | Het waterafvoerkanaal verdeelt het water gelijkmatig over de vloer.



2 | De vloerpad schrobt met 4200 tpm om vuil los te maken.



3 | De zuigmotor en zuigrubbers zuigen het vuil en water op.

Wat zit er in de doos?

- 1 DRYFT
- 2 S-Hendel
- 3 DRYFT CORE-ion Batterij
- 4 Batterijlader
- 5 Oplaadkabel
- 6 Magnetische pad
- 7 Vloerpad



WAARSCHUWING: Inspecteer DRYFT vóór gebruik altijd op schade.

Ken uw uitrusting

- 1 Draaigreep
- 2 S-handgreep
- 3 DRYFT Bedieningspaneel
- 4 CORE-ion Batterij
- 5 Zuigmotor
- 6 Schoon watertank
- 7 Magnetische vuilwatertank
- 8 Transportwielen
- 9 Magnetische pad
- 10 Zuigmond
- 11 Wandbeschermende geleidende wielen
- 12 Magneetklep



Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel van DRYFT is eenvoudig ontworpen zodat de gebruiker met één druk op de knop gemakkelijk kan schakelen tussen de modus voor gladde vloeren en ruwe vloeren.

DRYFT heeft een stopsequentie waarbij de zuigkracht aan het einde van de cyclus drie seconden wordt verhoogd om overtollig water in de reinigingspad op te nemen.

Druk opnieuw op de 'Aan/Uit'-knop om deze functie te onderbreken.

Oscillatiesnelheid

Eén lampje voor lage snelheid, **3500 tpm**.
Twee lampen voor hoge snelheid, **4200 tpm**.

Service-indicator

Knippert wanneer een component een storing ervaart. Het bijbehorende componentlampje hierboven gaat ook branden.

Ruwe vloermodus

Kies deze modus bij het gebruik van DRYFT op ruwe of gestructureerde vloeren. De zuigsnelheid wordt ingesteld op hoog om diep in de textuur en voegen te drogen.
Batterijduur: 1 uur.

Waterafgifte

Twee lampjes geven een hoger niveau van waterafgifte aan, één lampje geeft een lager niveau van waterafgifte aan. Hoog niveau **20 minuten waterlooptijd**. Eco-modus **40 minuten waterlooptijd**.

Zuigkracht

Hoge snelheid voor structuurvloeren, lage snelheid voor gladde vloeren.
Houd 5 seconden ingedrukt voor de boostmodus.

Aan/uit

Druk om de machine in- of uit te schakelen.

Gladde vloermodus

Kies deze modus bij het gebruik van DRYFT op een gladde vloer. De zuigsnelheid wordt verlaagd naar een lage stand.
Batterijduur: 1 uur en 15 minuten.

Snelstartgids



1 | Batterij opladen.



2 | Handgreep insteken.



7 | Vul de schoonwatertank.



8 | Controleer of de magnetische vuilwatertank leeg is.



3 | Draai het handvat vast met de meegeleverde inbussleutel.



4 | Bevestig de vloerpad aan de magnetische pad.



9 | Plaats de batterij in DRYFT.



10 | Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.



5 | Monteer de magnetische pad op de reinigingskop.





6 | Haal de schoonwatertank los



11 | Selecteer de gladde of ruwe vloermodus.



12 | Reinig op DRYFT-snelheid.

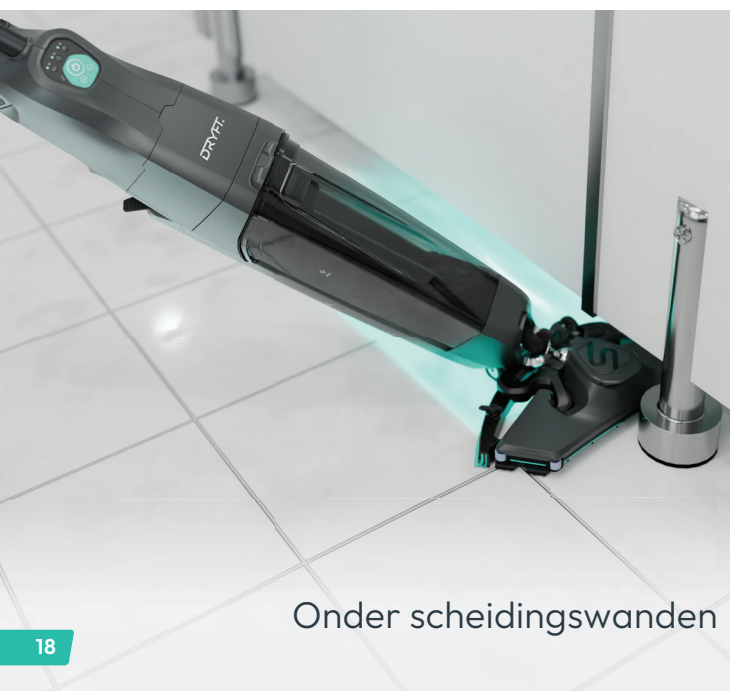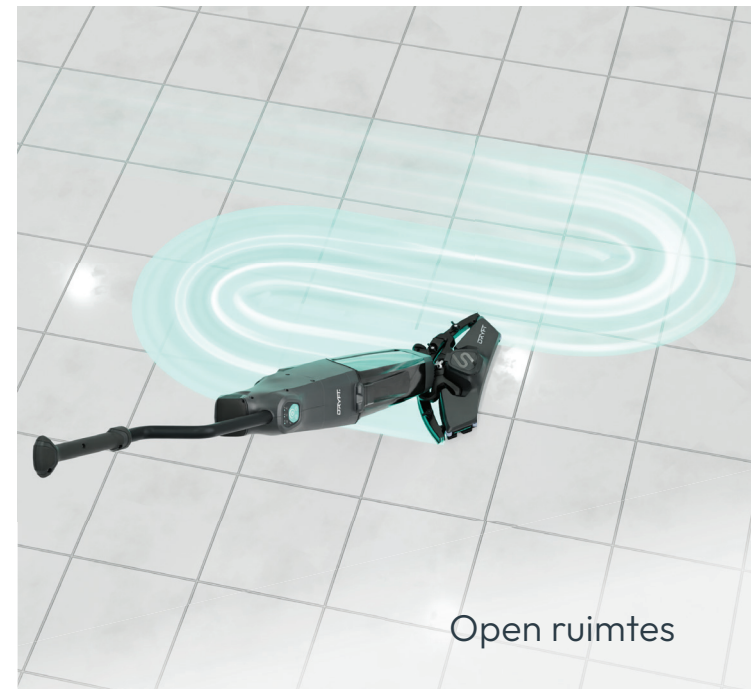

Het vervoeren van uw **DRYFT**®

DRYFT is ontworpen om veilig en gemakkelijk te transporteren te zijn, met inachtneming van de onderstaande veiligheidsregels:



- 1 | Plaats uw voet op de stang aan de achterzijde tussen de wielen en trek aan de hendel om de transportmodus in te schakelen. U kunt ook uw hand gebruiken om de profielkop op te tillen.



- 2 | Nu kunt u de machine in de gewenste richting duwen.



LET OP: Koppel de accu los en zet de machine vast als u deze in een voertuig vervoert om schade aan de machine voorkomen.

Het opbergen van uw **DRYFT**®

Het compacte ontwerp van DRYFT zorgt ervoor dat het gemakkelijk op te bergen is. Volg bij het opbergen van DRYFT de onderstaande richtlijnen:



- 1 | Zorg er bij het opbergen voor dat zowel de vuilwatertank als de schoonwatertank zijn geleegd en dat de batterij is verwijderd voordat u het apparaat transporteert.



- 2 | Verwijder de batterij uit de machine.



- 3 | Zet DRYFT rechtop met de uniek ontworpen standaard. Druk gewoon op het pedaal om DRYFT rechtop te zetten en zorg ervoor dat de magneetvergrendeling op zijn plaats klikt.



Als het apparaat voor langere tijd wordt opgeslagen en niet wordt gebruikt, moet de accu worden losgekoppeld van de machine. De CORE-ion-batterij moet uit DRYFT worden verwijderd zodra de reinigingstaak is voltooid.



WAARSCHUWING: Zorg er bij het opbergen of vervoeren van batterijen altijd voor dat ze niet in contact komen met metalen voorwerpen. Dit kan kortsluiting veroorzaken, wat kan leiden tot brand, persoonlijk letsel of schade aan de batterij.



WAARSCHUWING: De batterij en oplader mogen nooit in een buitenomgeving worden gebruikt of opgeslagen, of in vochtige omstandigheden.




LET OP: Deze machine mag uitsluitend binnenshuis worden opgeslagen.

Het handhaven van de juiste houding tijdens het gebruik **DRYFT®**

DRYFT is 's werelds eerste S-Motion schrobzuigmachine. DRYFT reinigt een breedte van 160 cm (63 inch) in één enkele voorwaartse beweging. Ter vergelijking: bij andere schrobmachines moet de gebruiker vier keer op en neer lopen om dezelfde reinigingsbreedte te dekken. Het resultaat is 75% minder loopwerk met DRYFT, waardoor de productiviteit verdubbelt.

Tot 160 cm **reinigingsbreedte**

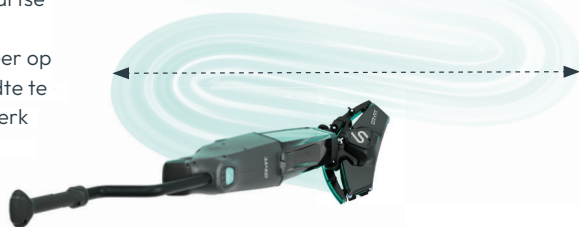


Vooruit lopen

Dit is de manier waarop u de machine vasthoudt tijdens het vooruit lopen en is het meest geschikt voor het reinigen van krappe ruimtes. We raden aan om DRYFT in het begin op deze manier te gebruiken. Zodra u vertrouwd bent met de machine, kunt u overstappen naar de S-Motion-techniek.



- 1 | Zorg ervoor dat je rug recht is.
- 2 | Ondersteun het handvat door uw bovenste hand stevig rond de softgrip van de S-handgreep te plaatsen. Deze hand moet tijdens het gebruik op dezelfde positie blijven.
- 3 | Uw onderste hand rust op het onderste gedeelte van het handvat en begeleidt de machine zachtjes door te duwen met uw vingers. Dit moet met een lichte aanraking gebeuren en niet met een stevige greep.

motion®
the way we clean

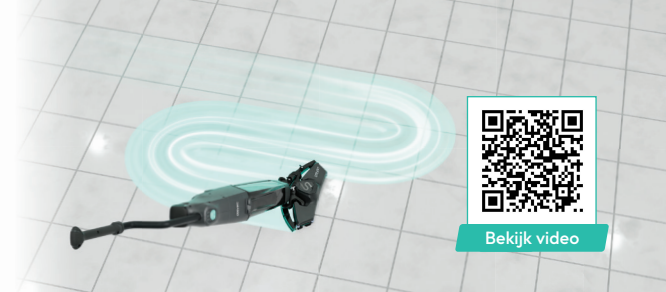


Gebruik uw arm om de bovenste handgreep in een natuurlijke positie te ondersteunen.




Begeleid dit gedeelte lichtjes met uw vingers.

- 1 | Met uw voeten op schouderbreedte uit elkaar, gebruikt u uw arm om de bovenste handgreep in een natuurlijke positie te ondersteunen.


- 2 | Begeleid het onderste handvat lichtjes met uw vingers voor een vloeiende beweging. Knijp niet te stevig in het handvat, want dit beperkt de bewegingsvrijheid.

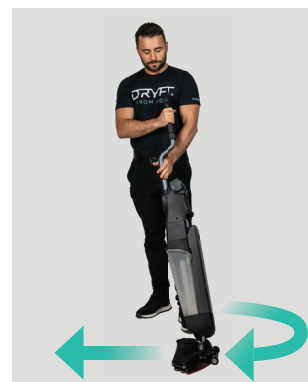

- 3 | Draai de machine door het onderste handvat lichtjes met uw vingers te begeleiden.

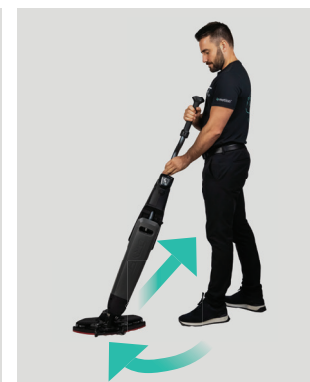

- 4 | Duw DRYFT voor uw lichaam langs en maak vervolgens een brede zwaaibeweging.

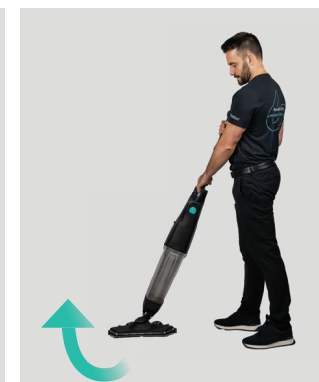

- 5 | Begeleid DRYFT weer terug langs uw lichaam, waardoor er een S-vorm ontstaat.

Herhaal deze stappen. Met enkele minuten oefening zal deze techniek al snel soepel en moeiteloos aanvoelen.

CORE-ion Batterij-informatie

Uw DRYFT CORE-ion batterij is uiterst veilig en getest volgens de strengste veiligheidsnormen. Toch is het belangrijk om u bewust te maken van enkele belangrijke veiligheidsinstructies, aangezien het een lithium-ion batterij betreft.

Door de adviezen in deze handleiding op te volgen, kunt u het risico op elektrische schokken, brand en persoonlijk letsel tot een minimum beperken.



Opladen CORE-ion Batterij

Uw CORE-ion-batterij, code 005-0011/005-0024, is een oplaadbare lithium-ionbatterij die uitsluitend mag worden opgeladen met de FY2945000 CORE-ion batterijlader (code 005-0012).

Sluit uw oplader altijd direct aan op een stopcontact van 120 VAC/60 Hz of 240 VAC, of gebruik een adapter of oplader die geschikt is voor de gebruikte AC-bron (gebruik geen verlengsnoer).

Batterijen moeten worden opgeladen voordat:

u DRYFT gebruikt, na elk gebruik en wanneer ze langer dan vier maanden niet zijn gebruikt. Een volledige oplaadbeurt vanaf een lege batterij duurt ongeveer 60 minuten. Met een volledig opgeladen batterij kan de machine 60 tot 75 minuten werken, afhankelijk van de geselecteerde reinigingsmodus.



Verskillende vloertypes en pads kunnen de gebruiksduur verkorten. Als u de machine langdurig wilt gebruiken, raden we aan om extra batterijen aan te schaffen.

Laad de batterij alleen op bij een temperatuur tussen 5°C en 40°C voor optimale prestaties. Tijdens het opladen brandt het groene lampje, en wanneer de batterij volledig is opgeladen, verandert het lampje naar rood.

Koppel na het opladen de oplader los van het stopcontact en (BELANGRIJK) ook van de batterij.



WAARSCHUWING: Laad een batterij niet op als deze nat is of tekenen van corrosie vertoont.



WAARSCHUWING: Sluit de batterijlader rechtstreeks aan op een stopcontact van 120VAC/60HZ of 240VAC, met de juiste stekkeradapter (gebruik geen verlengsnoer).



WAARSCHUWING: Gebruik alleen de batterijlader (005-0012) FY2945000 die bij dit apparaat is geleverd om de CORE-ion batterij op te laden (005-0011 / 005-0024).



WAARSCHUWING: Laad de CORE-ion-batterij niet op in omgevingen boven 50 °, ontlad of bewaar deze niet boven 50 ° (122 °F).


Batterij-indicatielampjes

Hoofdbatterij-indicatielampjes:



Weergave batterijniveau

Bij het gebruik van DRYFT wordt het batterijniveau van de CORE-ion batterij weergegeven in stappen van 20%. Ook tijdens het opladen zal het batterijniveau in stappen van 20% knipperend de huidige laadstatus tonen.

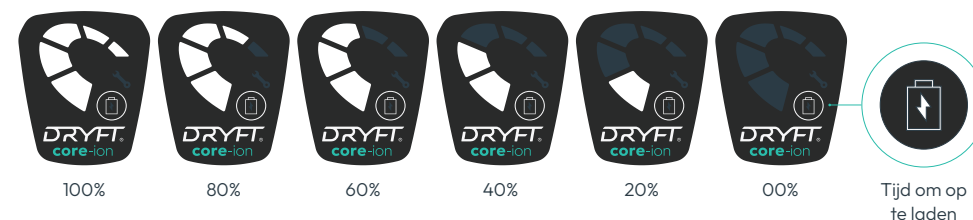

LET OP: De ruimte die wordt gebruikt voor het opladen van de accu moet voldoende geventileerd zijn.

Informatie over de batterijstatus

De gezondheid en levensduur van de CORE-ion-batterij worden bewaakt met behulp van een voortschrijdend gemiddelde dat wordt berekend over een jaar normaal gebruik. Deze aanpak zorgt voor consistente prestatie-inzichten en helpt u de verwachte batterijprestaties bij te houden.

Bij normaal gebruik wordt verwacht dat de batterij ongeveer **260 volledige oplaadcycli per jaar zal ondergaan, wat overeenkomt met vijf dagen per week volledig opladen.**

Onder deze omstandigheden wordt een geleidelijke afname van de energiecapaciteit verwacht. Na een jaar normaal gebruik zal de batterijcapaciteit naar schatting met ongeveer 10% afnemen, wat van invloed zal zijn op de looptijd van uw DRYFT-machine. Concreet:



Gladde vloermodus:

De initiële looptijd van maximaal **75 minuten** zal afnemen tot ongeveer **67 minuten**.



Ruwe vloermodus:

De initiële looptijd van maximaal **60 minuten** zal afnemen tot ongeveer **54 minuten**.

Deze progressieve verandering is normaal voor lithium-ionbatterijen en weerspiegelt de natuurlijke slijtage van hoogefficiënte energiecellen.



WAARSCHUWING: Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en veilig worden weggegooid.

Standaard garantie van 12 maanden

Elke DRYFT CORE-ion batterij wordt geleverd met een commerciële garantie van 12 maanden, waarmee we ervoor zorgen dat uw reinigingsoplossingen vanaf het begin worden ondersteund. Deze garantie dekt defecten in materialen, vakmanschap of assemblage, zodat u vertrouwen kunt hebben in de kwaliteitsbelofte van DRYFT.

In het onwaarschijnlijke geval van een probleem, kunt u gedetailleerde foto's of video's van de fout e-mailen naar info@vatgroep.nl. Een supportmedewerker zal de acties bevestigen die moeten worden uitgevoerd, afhankelijk van de fout.

Uw garantie vervalt in de volgende gevallen:

- De batterij op enige wijze gewijzigd is.
- Er onbevoegde reparaties of aanpassingen worden uitgevoerd.
- De batterij verkeerd wordt gebruikt of slecht behandeld.
- Er accessoires worden gebruikt die niet van DRYFT zijn.



Schoon watertank



- 1 | Til de tank recht omhoog voordat u deze van DRYFT verwijderd.



- 3 | Zorg ervoor dat de tank goed is vastgeklit en volledig naar beneden is gedrukt om de klep in werking te stellen.



- 5 | Zorg ervoor dat de klep aan de onderkant van de tank vrij is van vuil.




- 2 | Capaciteit van 2,5 liter, niet bijvullen boven de vullimietindicator.



- 4 | Zorg er altijd voor dat de waterdop op zijn plaats zit en volledig beveiligd.

Schoon watertank

- 1 Schoon watertank 044-0002
- 2 Vuldop watertank 044-0015
- 3 Klepeenheid voor schoonwatertank 044-S08

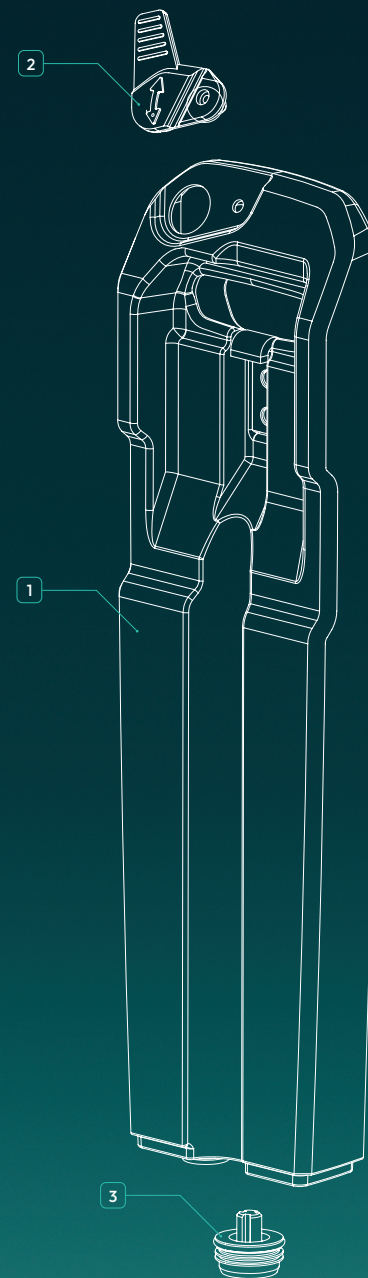

Reinigingsoplossing voorbereiden

De krachtige beweging en de nieuwste padtechnologie van DRYFT reinigen vloeren met alleen water. Sommige schoonmaakproblemen kunnen echter chemische middelen vereisen, zoals een ontvetter voor het verwijderen van vet of olie, en een ontkalker voor het verwijderen van kalkaanslag in badkamers.



Vul de schoonwatertank met de door u gewenste reinigingsoplossing en vraag advies van de chemische fabrikant over de verdunningsverhouding.



Vul niet boven de maximale vullijn.

Het is voor ons zeer moeilijk om elk chemisch middel op de markt goed te keuren, maar het overgrote deel van de schoonmaakmiddelen is veilig in gebruik met DRYFT. Het is belangrijk dat de chemicaliën laag schuimend en machineveilig zijn. Chemische middelen die veel schuim produceren, kunnen de vacuümmotor beschadigen en de garantie op de motor ongeldig maken. Het is mogelijk dat de levensduur van sommige componenten wordt verkort, zoals de watertankklep, de magneetklep, de waterafvoergaten, de zuigslang en andere onderdelen die in contact komen met de chemicaliën. Deze componenten zijn allemaal vervangbaar tegen betaalbare kosten. Het gebruik van bepaalde agressieve chemicaliën kan leiden tot een frequenter onderhoud.



WAARSCHUWING: Zorg ervoor de huidige regelgeving met betrekking tot het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen worden gevolgd.



WAARSCHUWING: Gebruik geen ontvlambare chemicaliën of oplossingen.

Onderhoud en reparaties

Informatie over de vuilwater filter

Zorg ervoor dat de vuilwater filter altijd schoon wordt gehouden en op zijn plaats wordt bevestigd voordat u DRYFT gebruikt.



Controleer de vuilwater filter voor elk gebruik en maak het indien nodig schoon. Als hde vuilwater filter verstopt raakt, zal dit de luchtstroom verminderen, wat resulteert in slechte droogprestaties.

Magnetische vuilwatertank



- 1 | Om de magnetische vuilwatertank te verwijderen, trekt u aan de hendel in een opwaartse positie, weg van de middenpaal.



- 2 | Trek de tank weg van de onderste behuizing.



- 3 | Houd de vuilwatertank met twee handen vast en leeg deze op de juiste manier.



- 4 | Wij adviseren om de tank schoon te maken met een flessenborstel en warm zeepsop.




- 5 | Zorg ervoor dat de bovenste afdichting van het 'tankdeksel' goed vastzit, onbeschadigd is en vrij van vuil.



- 6 | Plaats de onderkant van de tank in de onderste behuizing zoals weergegeven, en duw de tank vervolgens richting de paal, zodat deze op zijn plaats vergrendelt.

Magnetische vuilwatertank

- 1 Vuilwatertank 044-0001
- 2 Deksel van de vuilwatertank 044-0005
- 3 vuilwater filter 044-0031

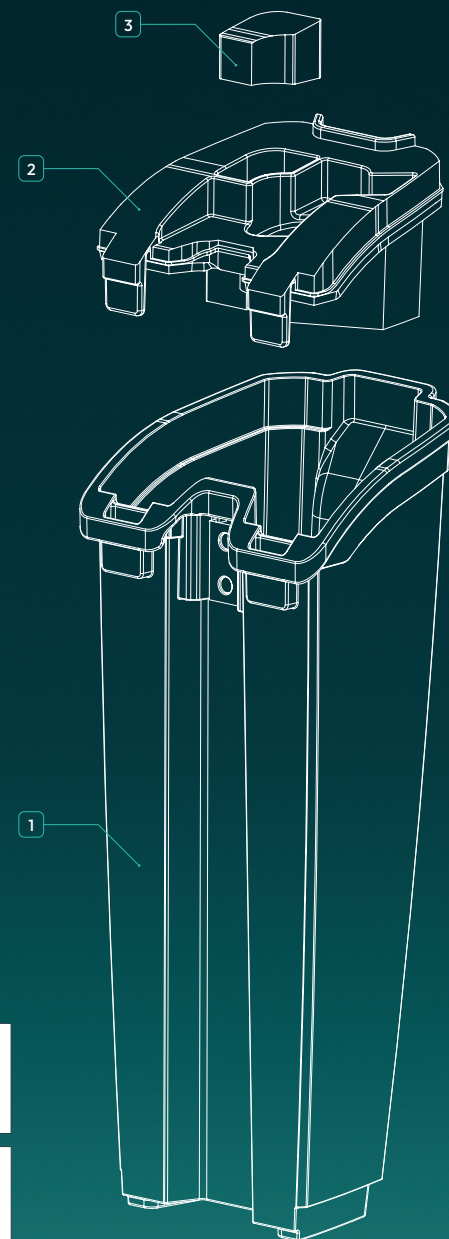

WAARSCHUWING: Zorg voor chemisch afval correct wordt afgevoerd volgens de chemische stof instructies en advies van producenten.



WAARSCHUWING: Gebruik geen ontvlambare chemicaliën of oplossingen.

Magnetische plaat en pads

Het DRYFT MAGPlate magnetische pad-houdersysteem is ontworpen voor snelle en hygiënische padvervangingen tussen schoonmaakgebieden. Hoewel onze magneten niet als 'sterk' worden beschouwd, moeten er enkele voorzorgsmaatregelen worden genomen om risico's te verminderen. Houd magnetische media, zoals computer disks, creditcards en mobiele telefoons, uit de buurt van de magneten.



Bekijk video

Bekijk onze video over het vervangen van uw magnetische plaat en pads.



WAARSCHUWING: Verwijder **ALTIJD** de CORE-ion-batterij uit DRYFT voordat u de magnetische plaat of reinigingspads toevoegt of verwijderd.



WAARSCHUWING: DRYFT's magnetische plaat bevat magneten. Magneten en de magnetische plaat op 15 cm afstand van geïmplanteerde medische apparaten.



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat uw vingers uit de buurt van het oscillerende mechanisme van DRYFT blijven.




LET OP: Wees voorzichtig dat de magnetische plaat tijdens het installeren plotseling op de DRYFT-kop 'klikt'.



WAARSCHUWING: Het gebruik van vloerpads van derden kan ervoor zorgen dat het oscillerende mechanisme uit balans raakt, wat leidt tot overmatige trillingen en mogelijke schade aan de machine. Zorg ervoor dat alleen officiële DRYFT-pads worden gebruikt om te voorkomen dat uw garantie ongeldig wordt.

Uw magnetische plaat en pads vervangen


BELANGRIJK! Verwijder de CORE-ion-batterij voordat u het volgende doet:

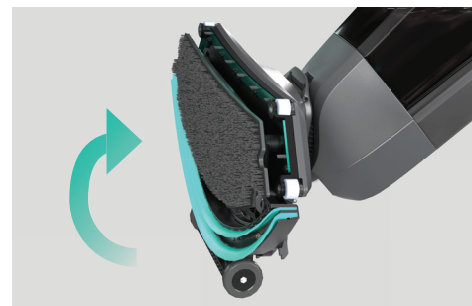

1 | Draai de kop in de transportpositie.



2 | Trek de magnetische plaat vanaf de onderkant los.

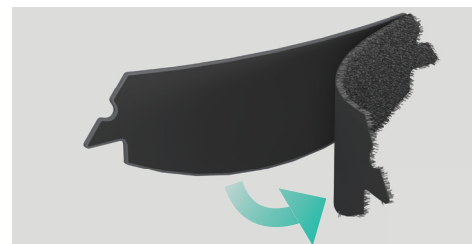

3 | Trek het reinigingspad voorzichtig los van de klittenbandafwerking.



4 | Plaats een reinigingspad op de vloer en lijn de magnetische plaat zo uit dat deze perfect in het midden ligt.



5 | Bevestig magnetische plaat op de basis van DRYFT, zodanig dat de vingers tijdens het bevestigen vrij blijven. Magnetische plaat wordt magnetisch op zijn plaats vergrendeld.



6 | Laat de DRYFT-kop op de vloer zakken in de reinigingspositie.

Onderhoud van de zuigmond

Snel los te maken zuigmond

De functie van de zuigmond is om vuil water van de vloer op te zuigen. Vier twistlock sluitingen zorgen ervoor dat u zonder gereedschap het zuigrubber snel kan reinigen of vervangen.

Slijtage van de zuigrubbers controleren
Als de droogprestaties in de loop van de tijd afnemen, kan dit te wijten zijn aan slijtage van de zuigrubbers. We raden aan deze te verwijderen en te controleren op beschadigingen en slijtage en indien nodig te vervangen.



Watch video

Hoe de zuigmond te verwijderen


BELANGRIJK! Verwijder de CORE-ion-batterij voordat u het volgende doet:




1 | Draai eerst de centrale twistlocks.




2 | Druk met uw duimen op de twee binnenste vleugelmoeren om de wisser los te maken.

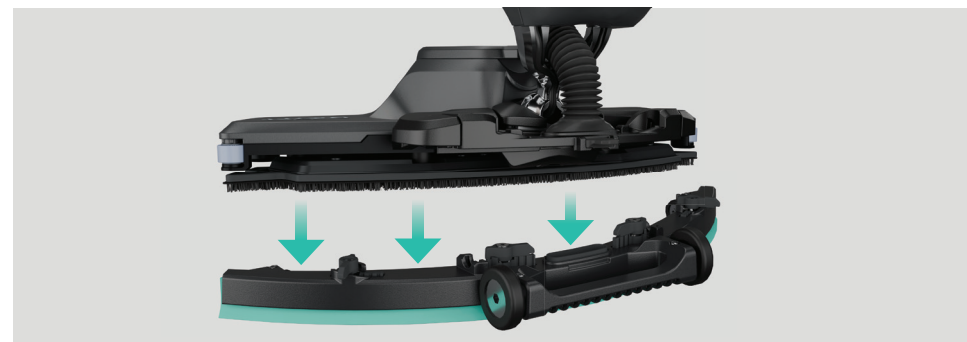


3 | Laat de zuigmond voorzichtig vallen.

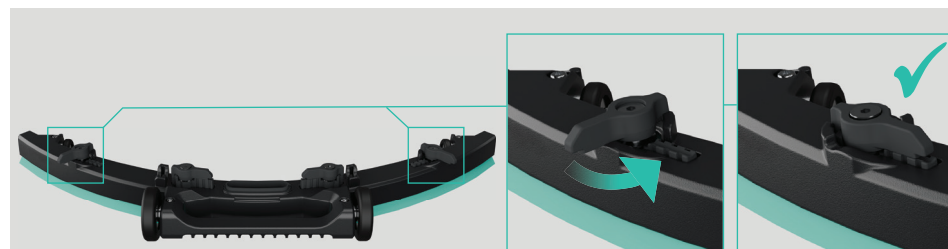


4 | Plaats de zuigmond op een vlakke ondergrond en draai de twee resterende twist-locks.

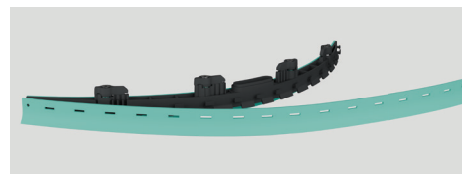

5 | Trek het zuigrubber voorzichtig los van de haakjes.

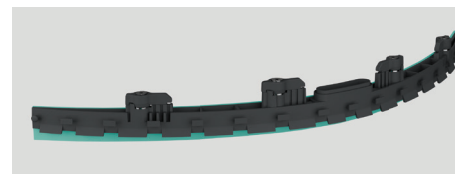

6 | De zuigmond is nu toegankelijk voor reiniging of vervanging van de zuigrubbers.

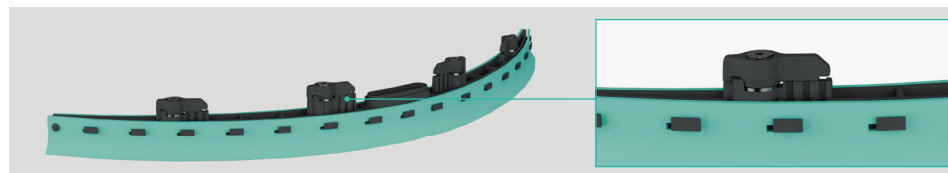


7 | Zorg ervoor dat het zuigrubber gelijkmatig is vastgemaakt aan de haakjes voor deze wordt teruggeplaatst.

Om de zuigmond terug te plaatsen: Voer deze stappen in omgekeerde volgorde uit om de zuigmond terug te plaatsen.

DRYFT® Pads en toepassingen

DRYFT wordt geleverd met één reinigingspad. Het pad is krasvrij, wasbaar en geschikt voor het reinigen van alle harde vloeren, zowel gladde als oneffen vloeren.

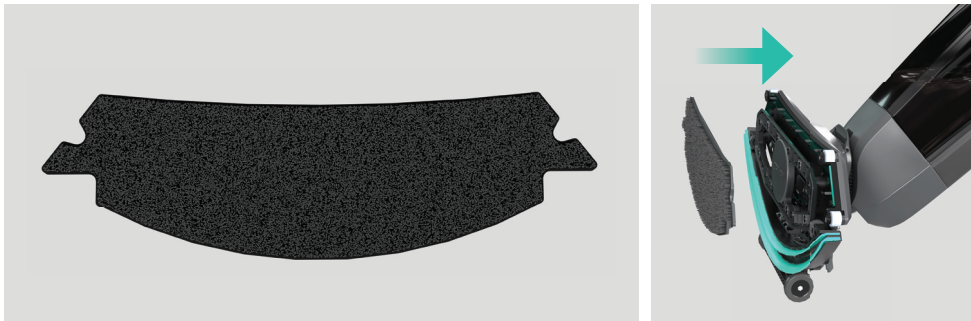

Dit innovatieve materiaal is speciaal ontworpen voor DRYFT om de unieke oscillatietechnologie optimaal te benutten. Het bestaat uit duizenden vezels die in een specifieke hoek zijn geplaatst om vuil voorzichtig van zowel gladde als ruwe vloeren te verwijderen.

Toepassing: Dit veelzijdige pad is geschikt voor het reinigen van alle vloertypen. Hergebruik: Het pad gaat drie tot zes maanden mee bij dagelijks gebruik.

Reiniging van pads

- 1 | Verwijder magnetische plaat.
- 2 | Trek het reinigingspad van de magnetische plaat.
- 3 | Voor wegwerppads: gooi deze weg in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften.
- 4 | Wasbare pads kunnen worden gereinigd volgens de wasinstructies op het pad label.

LET OP: Gebruik alleen reinigingspads die speciaal zijn ontworpen en aanbevolen voor DRYFT. Wij kunnen de veiligheid van andere schoonmaakpads niet garanderen.

Service en reparaties

DRYFT is ontworpen voor eenvoudig onderhoud en reparatie door de eindgebruiker. In het onwaarschijnlijke geval dat een onderdeel defect raakt, kunt u de onderstaande handleiding raadplegen.

Waarschuingslampjes

	Scenario	Feedback	Visueel
Batterij	Lage batterij	CORE-ion: Lager segment knippert gedurende 10 seconden	
Borstelmotor	Motor start niet (Borstelmotor, IC-feedback) / Vergrendeling is gedetecteerd (waarschijnlijk vastgelopen)	DRYFT: - Borstelmotor (1 LED) - Foutdetectie LED (Knipperende verlichting)	
Magneetklep	Onder stroom (Niet verbonden/does niks)	DRYFT: - Magneetklep (1 LED) - Foutdetectie LED	
	Overstroom (vastgelopen, kortgesloten)	DRYFT: - Magneetklep (2 LED) - Foutdetectie LED	
Zuigmotor	Onder stroom (Niet verbonden/does niks)	DRYFT: - Magneetklep (1 LED) - Foutdetectie LED (Knipperende verlichting)	
	Overstroom (vastgelopen, kortgesloten)	DRYFT: - Zuigmotor (2 LED) - Foutdetectie LED (Knipperende verlichting)	

Zelfservicevideo's

Scan de QR-codes om de video's op een specifiek onderdeel van de machine te bekijken.



bezoek dryft.nl

Uw serviceteam op afstand



Voor technische ondersteuning kunt u terecht op: [DRYFT Service](#) of bel 0031 162-521287

Ons team kan storingen doorgaans op afstand oplossen en u begeleiden bij het zelf uitvoeren van de reparaties. Soms vragen ze u om een video te maken van de storing van uw machine, zodat ze er zeker van kunnen zijn dat ze het juiste advies geven.



DRYFT.
SERVICE



VAT



DRYFT®



Patented technology

Made in
Britain

Muntstraat 2 4903 PA Oosterhout 0031 (0)162 521287 www.vatwebshop.nl info@vatgroep.nl

080125